



STANDVENTILATOR


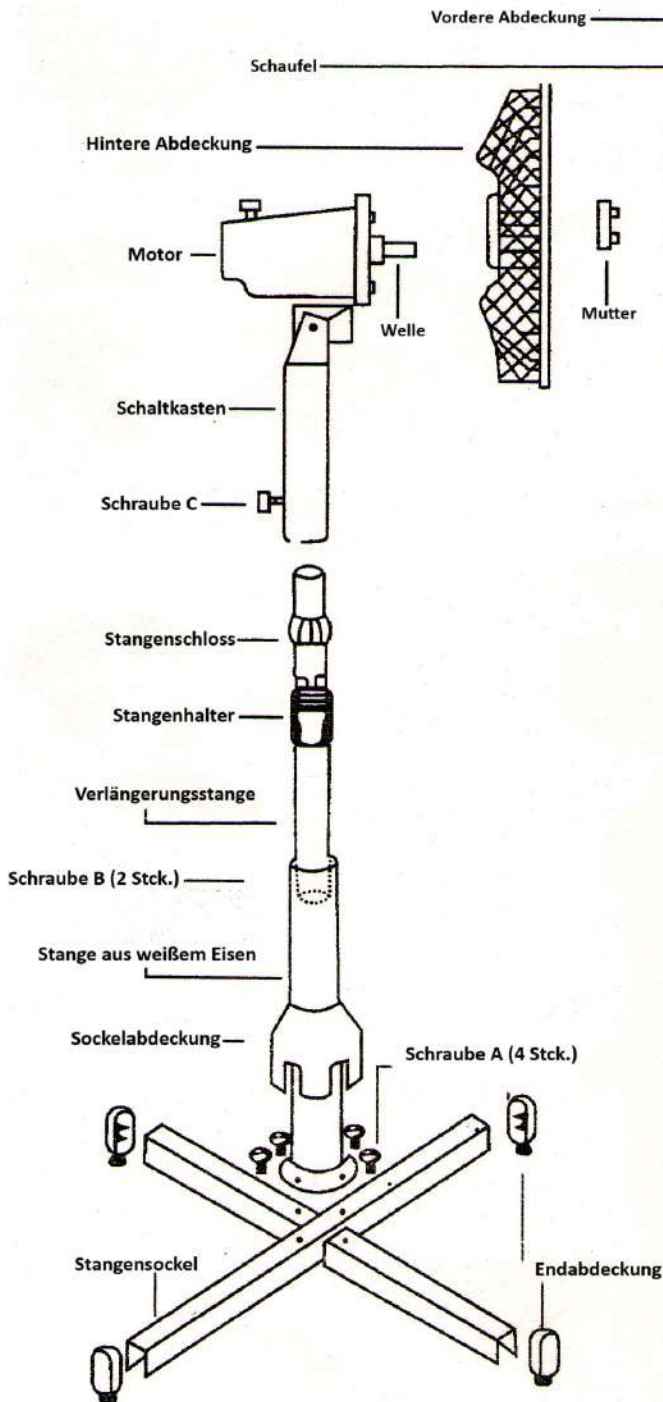


STANDVENTILATOR BEDIENUNGSANLEITUNG

1. setzen Sie die Endkappe auf das Ende des Mastfußes.
2. Befestigen Sie das weiße Eisenrohr mit der Schraube A. (4 Stück) an der Basis der Querstange.
3. Setzen Sie die Bodenabdeckung auf den Boden entlang des weißen Eisenrohrs.
4. Bringen Sie den Stabbolzen an der Verlängerungsstange in der mittleren Position an. Befestigen Sie ihn dann am oberen Ende des weißen Eisenrohrs mit der Schraube B (2 Stück).
5. Montieren Sie den Stangenkasten auf die Stangenhalterung.
6. Setzen Sie den Motor und den Schaltkasten fest auf die Verlängerungsstange: und ziehen Sie die Schraube C an.
7. Bringen Sie zum Schluss den Schutz und das Blatt an der Vorderseite des Motors an.
8. Um die Richtung und Höhe zu ändern, lösen Sie die Stangenverriegelung und bringen Sie den Ventilator in die entsprechende Position. Ziehen Sie dann die Stangenverriegelung wieder fest.

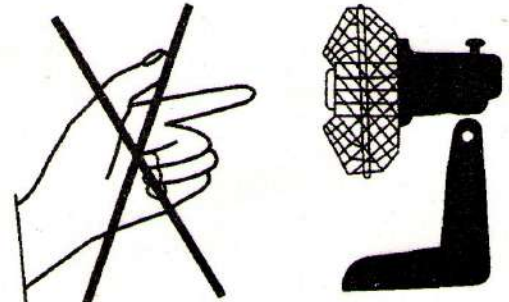



ÁLLANDÓ SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOR

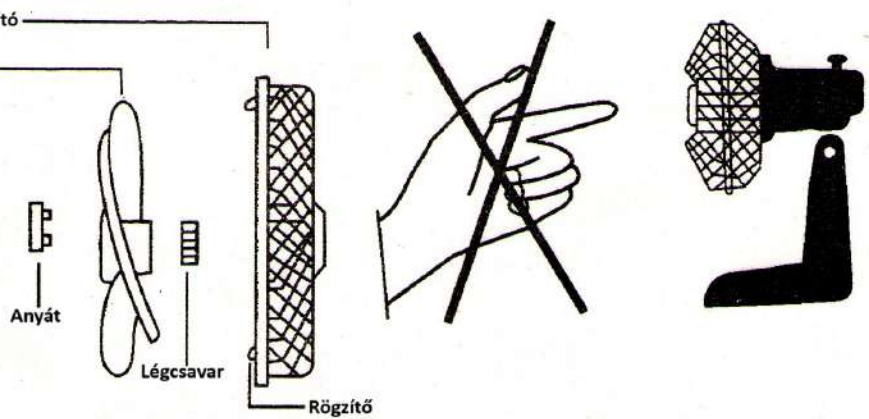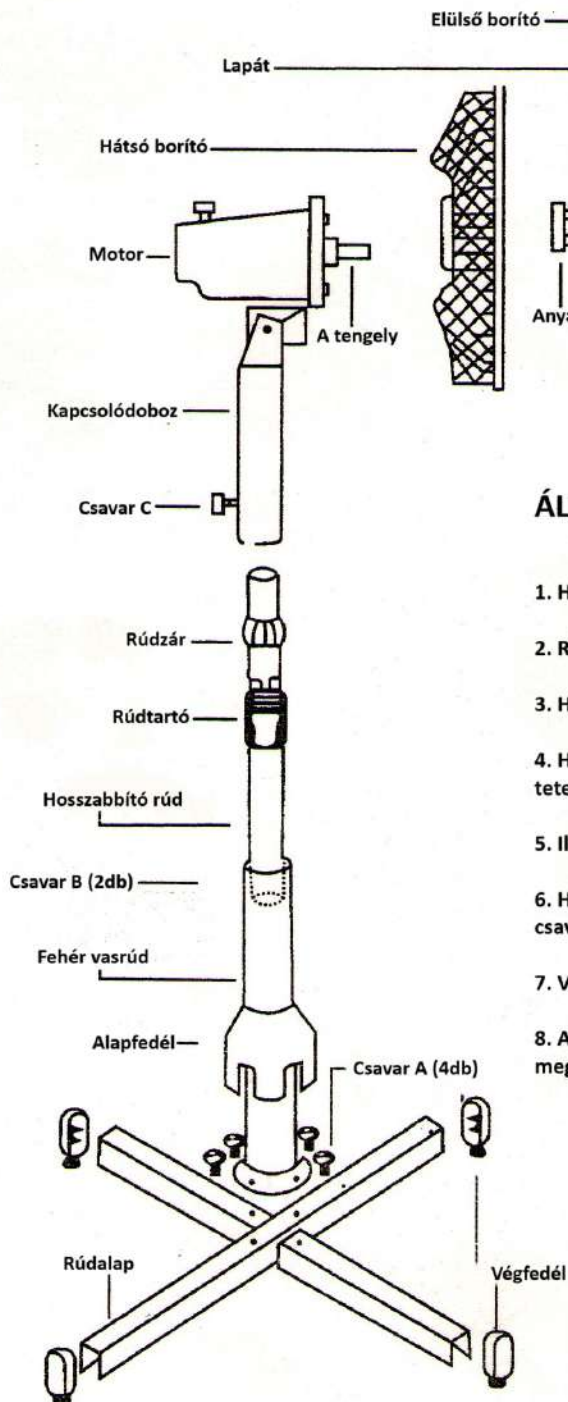

ÁLLVÁNYVENTILÁTOR HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Helyezze a végzáró sapkát a rúd alapjának végére.
2. Rögzítse a fehér vascsövet a keresztirúd aljához az A. csavar segítségével (4 db).
3. Helyezze az alapfedelelet a fehér vascső mentén az aljára.
4. Helyezze a rúdcsavart a hosszabbító rúdra a középső pozícióba. Ezután rögzítse a fehér vascső tetejéhez a B. csavar meghúzásával. (2 db).
5. Illessze a rúddobozt a rúdtartóra.
6. Helyezze a motort és a kapcsolódobozt szilárdan a hosszabbító rúd tetejére: és húzza meg a C csavart.
7. Végül szerelje fel a védőt és a pengét a motor elejére.
8. Az irány és a magasság megváltoztatásához lazítsa meg a pólusdobozt, és mozgassa a ventilátort a megfelelő pozícióba. Ezután húzza meg ismét a rúdzárat.


WENTYLATOR STOJĄCY

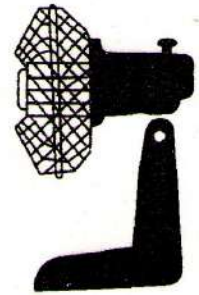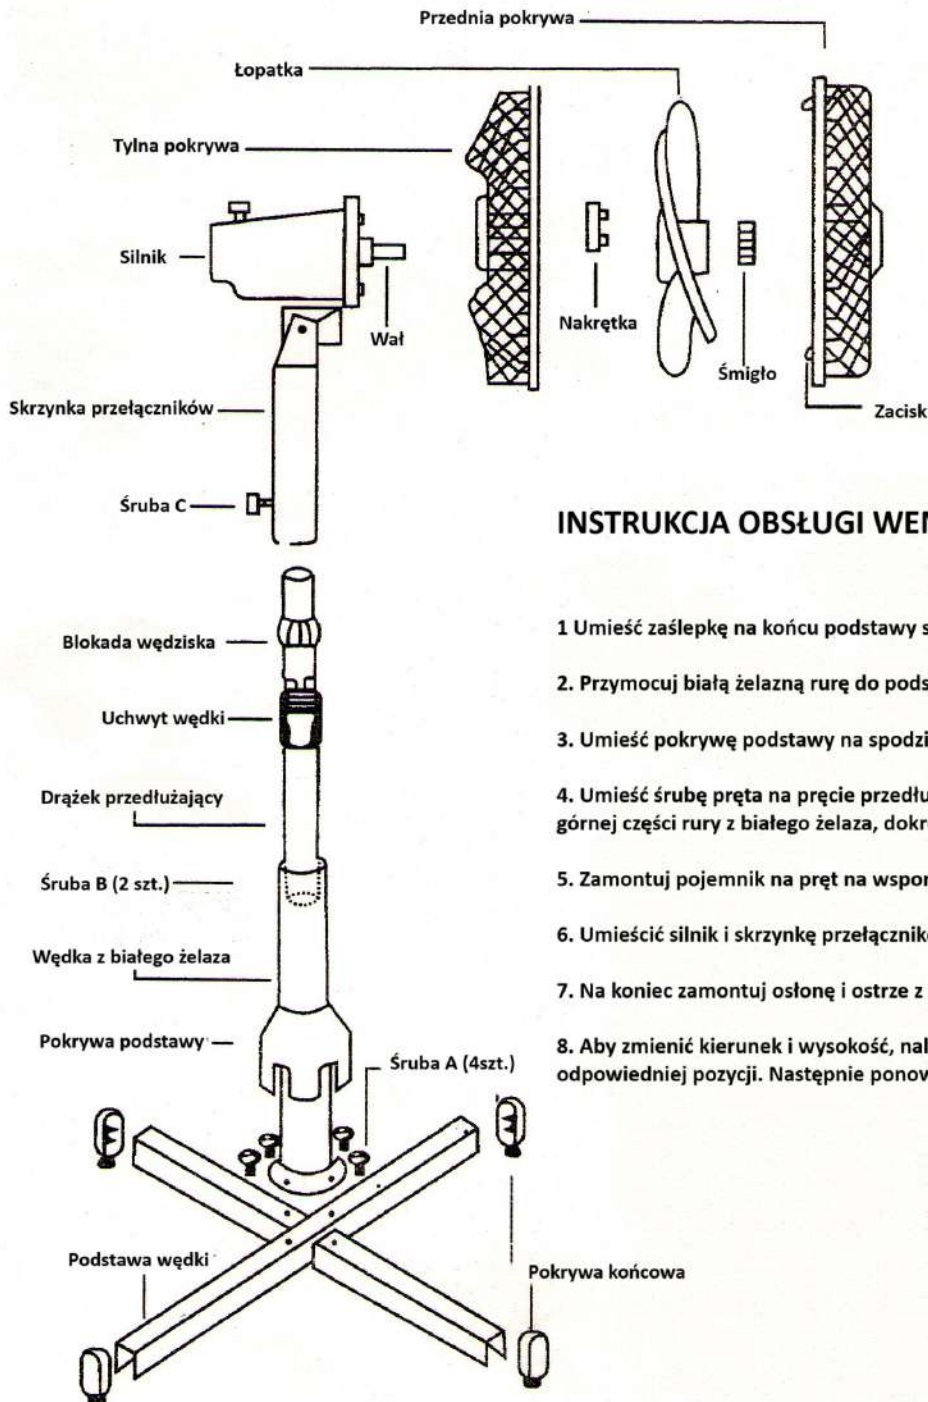



INSTRUKCJA OBSŁUGI WENTYLATORA STOJĄCEGO

1. Umieścić zaślepkę na końcu podstawy stojaka.
2. Przymocuj białą żelazną rurę do podstawy poprzeczki za pomocą śruby A. (4 sztuki).
3. Umieścić pokrywę podstawy na spodzie wzdłuż rury z białego żelaza.
4. Umieścić śrubę pręta na pręcie przedłużającym w pozycji środkowej. Następnie przymocuj ją do górnej części rury z białego żelaza, dokręcając śrubę B. (2 szt.).
5. Zamontuj pojemnik na pręt na wsporniku pręta.
6. Umieścić silnik i skrzynkę przełączników na szczycie drążka przedłużającego i dokręcić śrubę C.
7. Na koniec zamontuj osłonę i ostrze z przodu silnika.
8. Aby zmienić kierunek i wysokość, należy poluzować blokadę drążka i ustawić wentylator w odpowiedniej pozycji. Następnie ponownie dokręć blokadę drążka.

VENTILATOR NA STOJALU

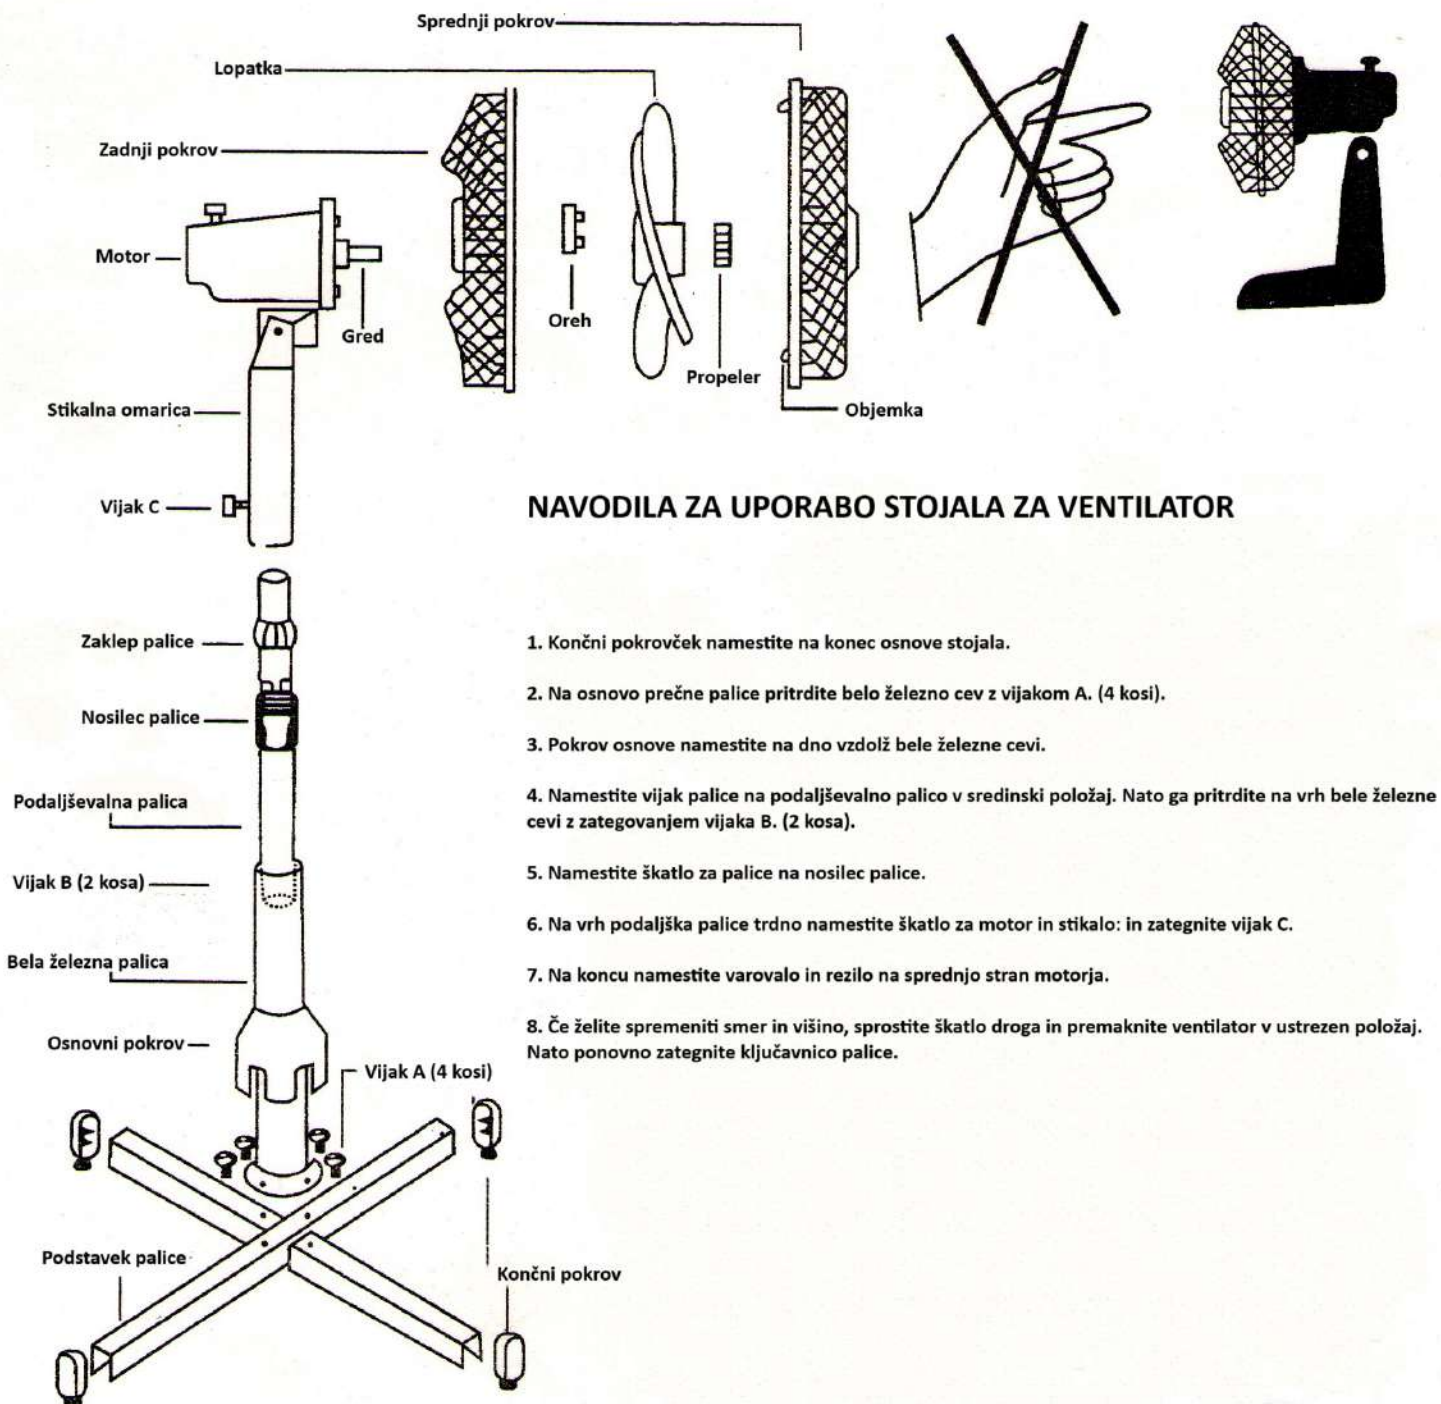

STOJANOVÝ VENTILÁTOR

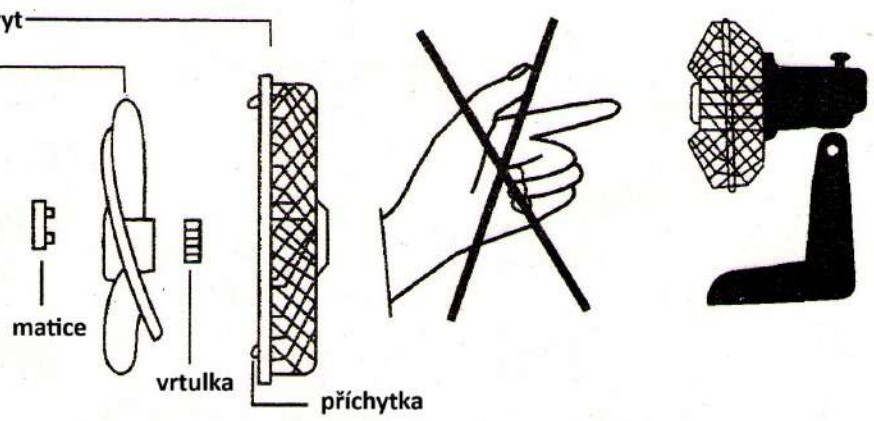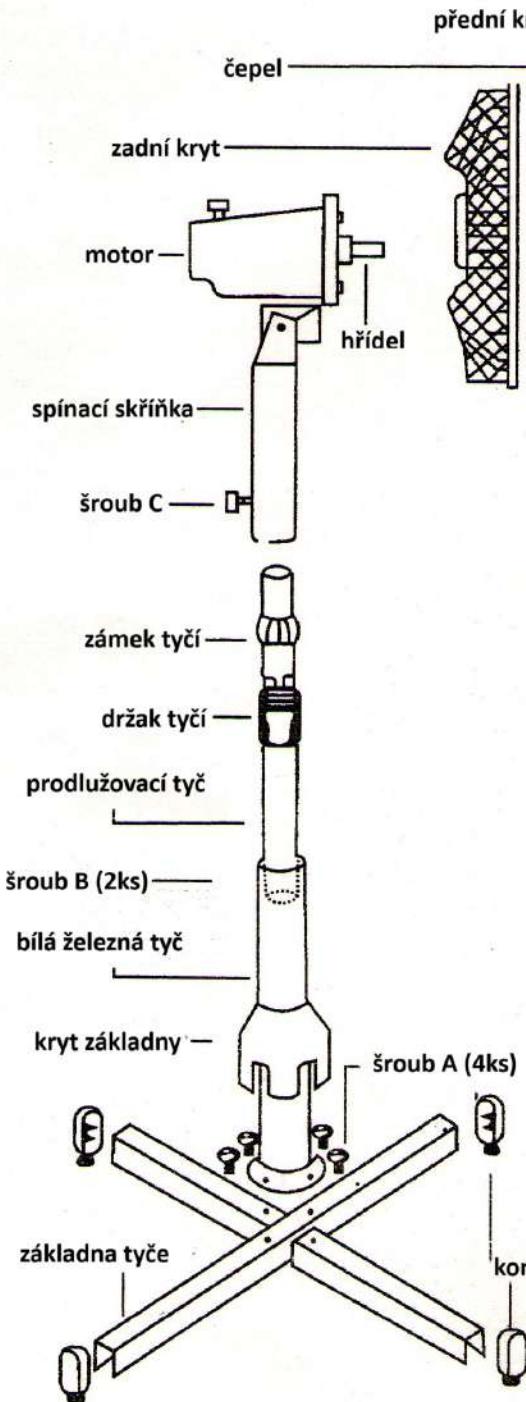

INSTRUKTÁŽNÍ PŘÍRUČKA STOJANOVÉHO VENTILÁTORU

1. Nasadte koncovku na konec základny tyče.
2. Připevněte bílou železnou trubku na základnu příčné tyče pomocí šroubu A. (4 ks).
3. Nasadte kryt základny na dno podél bílé železné trubky.
4. Nasadte tyčový svorník na prodlužovací tyč ve střední poloze. Poté jej připevněte na horní část bílé železné trubky utažením šroubu B. (2ks)
5. Nasadte skříňku tyče na držák tyče.
6. Umístěte motor a spínací skříňku pevně na horní část prodlužovacího sloupu: a utáhněte šroub C.
7. Na závěr namontujte ochranný kryt a čepel na přední část motoru.
8. Pro změnu směru a výšky uvolněte skříňku tyče a přesuňte ventilátor do vhodné polohy. Poté opět utáhněte zámek tyče.

