

Návod

Vyzvedněte střechu stanu, stěnu stanu a tyče ze skleněných vláken z kartonu.

Krok 1

Složenou tyč ze skleněných vláken připojte k jednomu celému rovnému kusu.



Krok 2

Vložte rovnou tyč ze skleněných vláken do pouzdra střechy stanu, jako na následující fotografii.





Krok 3

Uzamkněte 2 konce tyčí ze skleněných vláken do otvorů v PVC podle následující fotografie.



Krok 4

Skleněné tyče zajistěte lany v horní a střední části střechy stanu.

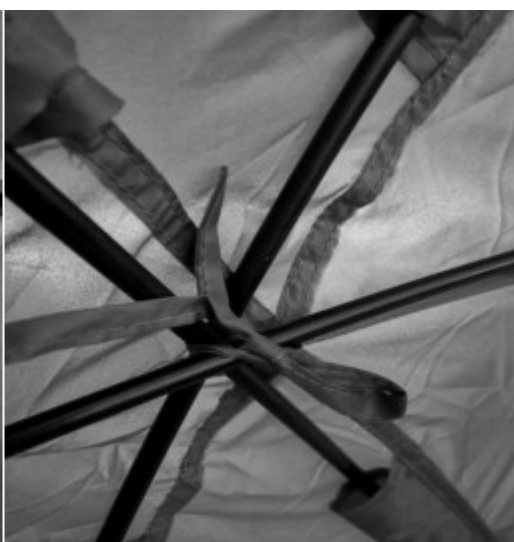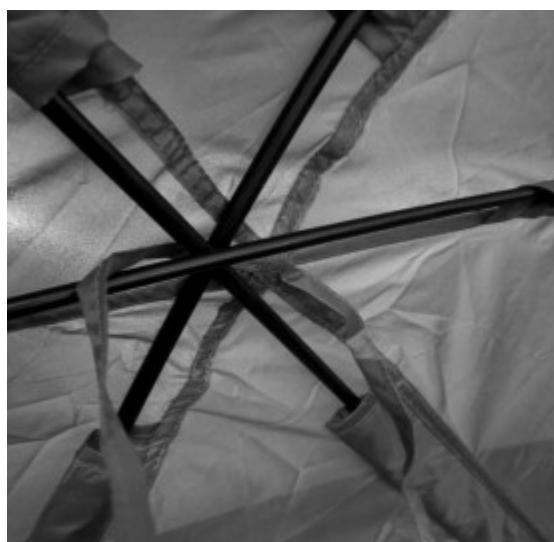

Krok 5

Střechu nasadíte přímo na trampolínu a ujistěte se, že tyč ze skleněných vláken a lano na střeše jsou na horní straně sloupků ohrady.



Krok 6

Pro dokončení montáže střechy přivažte všechna lano ke sloupkům.



Krok 7

Zvedněte stěnu stanu a najděte část dveří, kde jsou suché zipy. Ujistěte se, že jsou dveře stěny překryty zipem sítě. Zavěste všechny přezky na horní straně stěny na sklolaminátovou tyč sítě.



Krok 8

Dno stěny stanu zajistěte háčkem na trojúhelníkovém kroužku pod krytem pružiny.



Krok 9

Přivažte lana stěny na sloupky ohrady jedno po druhém, dokud nejsou všechna lana přivázána. Nyní blahopřejeme k dokončení montáže.

