




Pokyny k montáži

# PÍSKOVIŠTĚ UZAVÍRATELNÉ


## 140x140

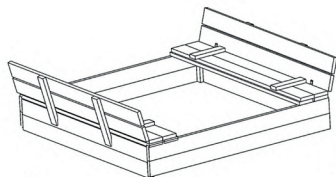


18x Deska 140cm x 9cm  
+/- 1cm



4x Deska 136cm x 9cm  
+/- 1cm



10 x Krátká deska



4x Dlouhá deska




4x panty dlouhé  
4x panty krátké




Krátké šrouby pro upevnění závěsů  
Střední šrouby k utažení lavice  
Dlouhé šrouby k upevnění pískoviště

\* k instalaci pískoviště je nutný šroubovák.


\* před instalací šroubů doporučujeme vyvrtat otvory vrtačkou do dřeva

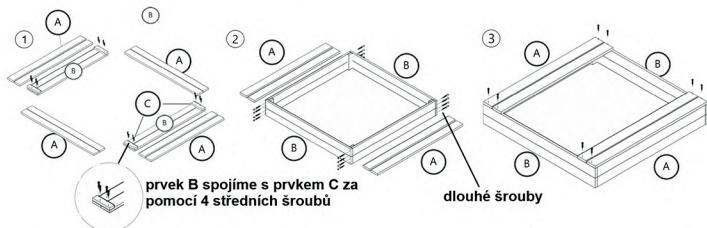


④ prvek A spojíme s prvkem C s pomoci 4 středních šroubů

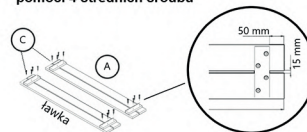



⑤ prvek A spojíme s prvkem D s pomoci 4 středních šroubů

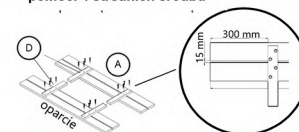


⑥ pomoci velkých pantů spojíme lávku s opěradlem tak, aby byly dlouhé desky směrem dolů

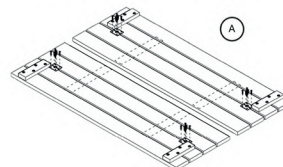

⑦ položte složenou lavici s opěradlem na předem připravený rám a spojte ji malými panty

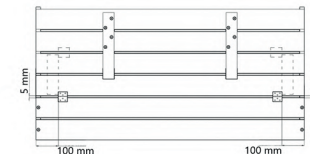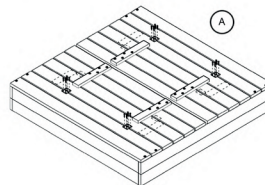



⑧ ze zbývajících dvou prken sešroubujeme pomocí hranolů horní část, kterou po uzavření laviček připevníme ke krytu pískoviště

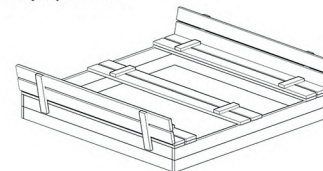


## Instrukcja montażowa

# PIASKOWNICA ZAMYKAJĄCA SIĘ


## 140x140

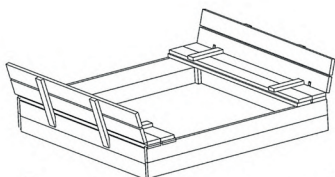


18x Deska 140cm x 9cm  
+/- 1cm



4x Deska 136cm x 9cm  
+/- 1cm



10 x Klepka krótka



4x Klepka długa




4x Zawiasy krótkie  
4x Zawiasy długie




Wkręty krótkie do przykręcenia zawiasów  
Wkręty średnie do skręcenia ławeczki  
Wkręty długie do skręcenia piaskownicy

\* do montażu piaskownicy niezbędna jest wkrętarka


\* przed montażem wkrętów zalecamy wywiercenie otworów wiertłem do drewna Ø3

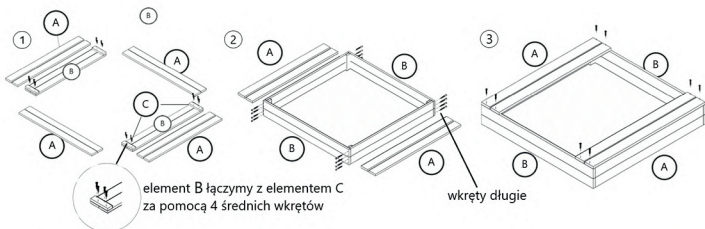


- 4 elementy A łączymy z elementem C za pomocą 4 średnich wkrętów

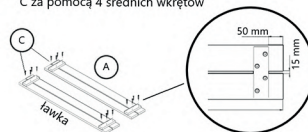



- 5 elementy A łączymy z elementami D za pomocą 4 średnich wkrętów

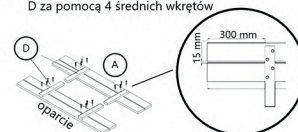


- 6 następnie za pomocą zawiasów dużych łączymy ławkę z oparciem tak aby długie klepki były od dołu

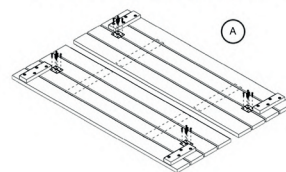

- 7 skróconą ławkę z oparciem kładziemy na wcześniej przygotowanej ramie i małymi zawiasami łączymy ze sobą

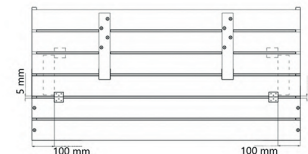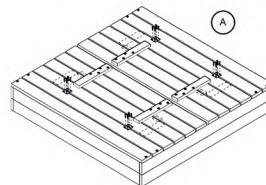



- 8 z dwóch pozostałych desek za pomocą klepek skracamy blat, który po zamknięciu ławek dokładamy do pokrywy piaskownicy

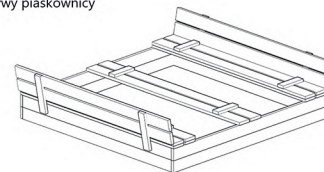


Anweisungen zum Einbau

# SANDKASTEN UNGESCHLOSSEN


## 140x140

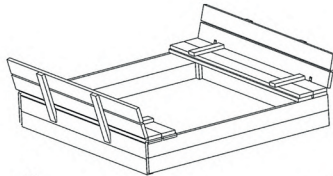


18x Vorstand 140cm x 9cm  
+/- 1cm



4x Vorstand 136cm x 9cm  
+/- 1cm



10x Kurzer Teller



4x Langschild




4x lange Scharniere  
4x kurz Scharniere




Kurze Schrauben zum Festklemmen der Scharniere  
Mittlere Schrauben zum Festziehen der Bank  
Lange Schrauben zur Befestigung des Sandkastens


- \* Für die Montage des Sandkastens wird ein Schraubenzieher benötigt.
- \* Bevor Sie die Schrauben anbringen, empfehlen wir, die Löcher mit einem Holzbohrer zu bohren

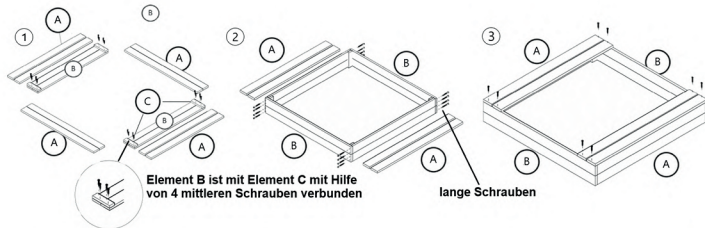


- 4 Element A ist mit Element C mit Hilfe von 4 mittleren Schrauben verbunden

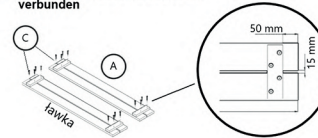



- 5 Element A mit Element D mit Hilfe von 4 mittleren Schrauben verbinden

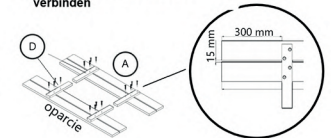


- 6 den Steg mit großen Scharnieren so mit der Rückenlehne verbinden, dass die langen Bretter nach unten zeigen

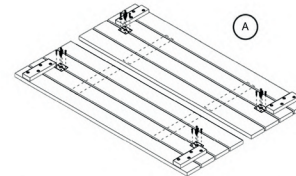

- 7 Legen Sie die zusammengeklappte Bank mit Rückenlehne auf den vorbereiteten Rahmen und verbinden Sie sie mit kleinen Scharnieren

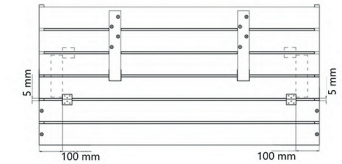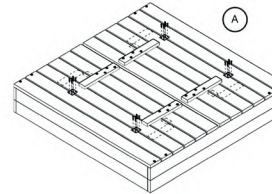



- 8 Verschrauben Sie die beiden verbleibenden Bretter mit Prismen zu einem Oberteil, das nach dem Schließen der Banke an der Sandkastenabdeckung befestigt wird

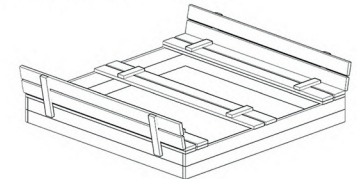




# HOMOKOZÓ ZÁRATLAN


## 140x140

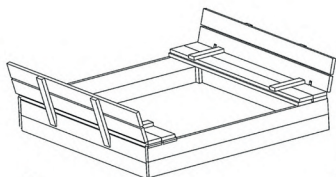


18x tábla 140cm x 9cm  
+/- 1cm



4x tábla 136cm x 9cm  
+/- 1cm



10 x Rövid lemez



4x Hosszú lemez




4x hosszú zsanérok  
4x rövid zsanérok




Rövid csavarok a zsanérok rögzítéséhez  
Közepes csavarok a pad meghúzásához  
Hosszú csavarok a homokozó rögzítéséhez


- \* A homokozó felszereléséhez csavarhúzóra van szükség.
- \* A csavarok beszerelése előtt javasoljuk, hogy fúrjon lyukakat fafúróval

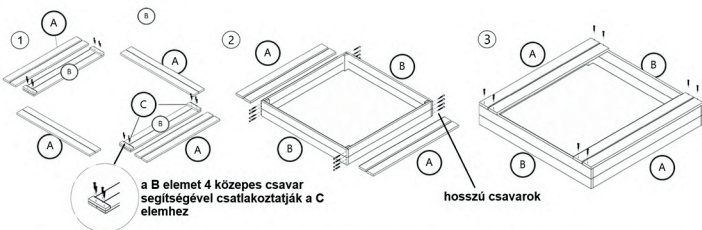



- 4 az A elemet 4 közepes csavar segítségével a C elemhez csatlakoztatják

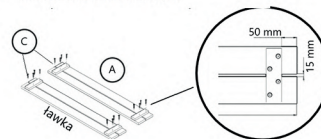



- 5 csatlakoztassa az A elemet a D elemhez 4 közepes csavarral

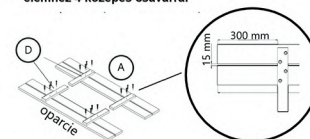


- 6 a gyaloghíd és a háttámla összekapcsolása nagyméretű zsanérokkal úgy, hogy a hosszú deszkák lefelé nézzenek

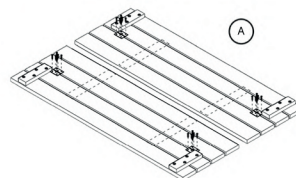

- 7 helyezze az összehajtogatott padot a háttámlával az előre elkészített keretre, és kis zsanérokkal rögzítse

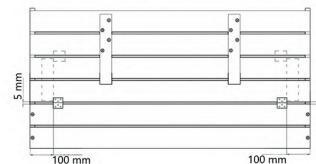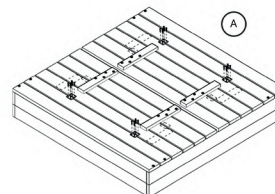



- 8 csavarozza össze a maradék két deszkát prizmákkal a felső részhez, amelyet a padok lezárása után a homokozó fedeléhez rögzítünk

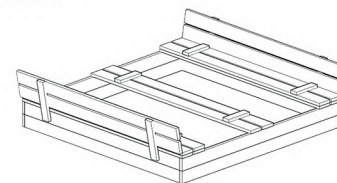


Navodila za namestitev

# SANDBOX SKLEPNA STRAN


## 140x140

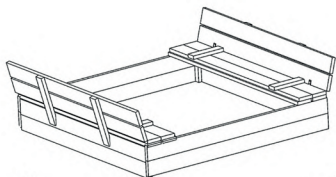


18x plöšča 140cm x 9cm  
+/- 1cm



4x plöšča 136cm x 9cm  
+/- 1cm



10 x kratka plöšča



4x dolga plöšča




4x dolgi tečajji  
4x kratki tečajji



Kratki vijaki za vpenjanje tečajev  
Srednji vijaki za zategovanje klopi  
Dolgi vijaki za pritrnitev peskovnika

\* za namestitev peskovnika je potreben izvijač


\* pred namestitvijo vijakov priporočamo, da luknje izvrtate z vrtalnikom za les

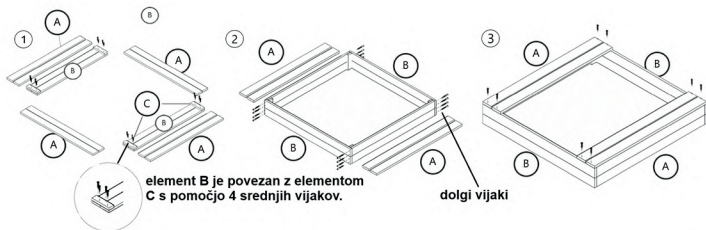


element B je povezan z elementom C s pomočjo 4 srednjih vijakov.

dolgi vijaki



4 element A je povezan z elementom C s pomočjo 4 srednjih vijakov

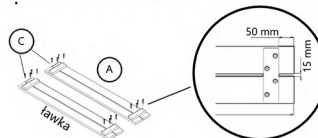



5 element A povežite z elementom D s pomočjo 4 srednjih vijakov

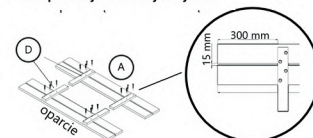

6 iz velikimi tečajji povežite mostiček za noge z naslonjalom tako, da so dolge deske obrnjene navzdol

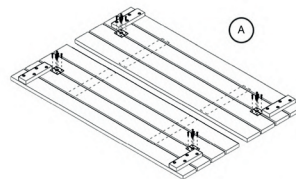

7 položite zloženo klop z naslonom na vnaprej pripravljen okvir in jo povežite z majhnimi tečajji

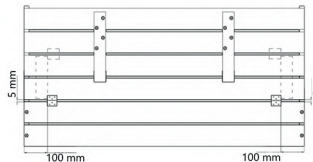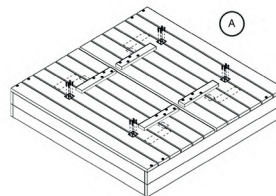

8 iz preostalih dveh desk privijemo zgornji del s pomočjo prizme, ki jo po zaprtju klopi pritrđimo na pokrov peskovnika

