




Instrukce k montáži


PÍSKOVIŠTĚ UZAVÍRATELNĚ 160x160

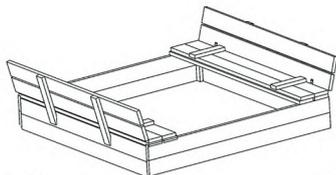


20x Decka 160cm x 9cm
+/- 1cm



4x Decka 156cm x 9cm
+/- 1cm



12 x Krátká deska



6x Dlouhá deska




4x Krátké panty
4x Dlouhé panty




Krátké šrouby pro upěvnění závěsů
Střední šrouby k utažení lavice
Dlouhé šrouby k upevnění pískoviště

* k instalaci pískoviště je nutný šroubovák.


* před instalací šroubů doporučujeme vyvrtat otvory vrtačkou do dřeva

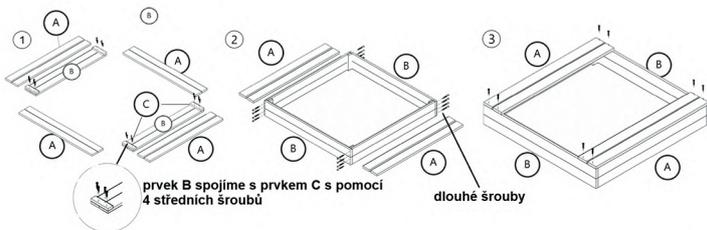



4 prvek A spojíme s prvkem C pomocí 4 středních šroubů

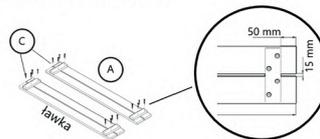



5 prvek A spojíme s prvkem D pomocí 4 středních šroubů

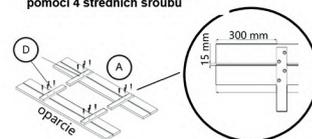


6 pak pomocí velkých pantů spojte lavici s opěradlem tak, aby dlouhé desky byly na spodní straně

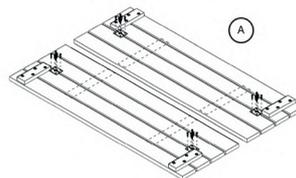

7 lavice s opěradlem se umístí na připravený rám a spojí se malými panty

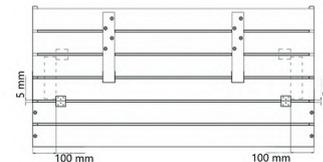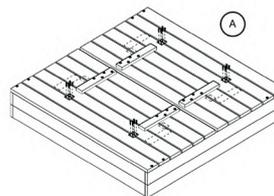



8 ze čtyř zbývajících prken sešroubujte pomocí hranolů horní část, která se po zajištění lavic připevní k boku pískoviště

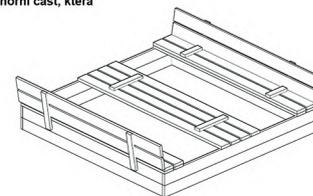


Instrukcja montażowa

PIASKOWNICA ZAMYKAJĄCA SIĘ


160x160

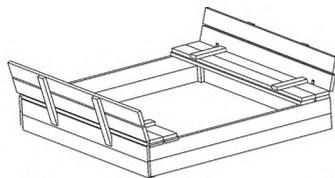


20x Deska 160cm x 9cm
+/- 1cm



4x Deska 156cm x 9cm
+/- 1cm



12 x Klepka krótka



6x Klepka długa




4x Zawiasy krótkie
4x Zawiasy długie




Wkręty krótkie do przykręcenia zawiasów
Wkręty średnie do skręcenia ławeczki
Wkręty długie do skręcenia piaskownicy

* do montażu piaskownicy niezbędna jest wkrętarka


* przed montażem wkrętów zalecamy wywiercenie otworów wiertłem do drewna $\Phi 3$

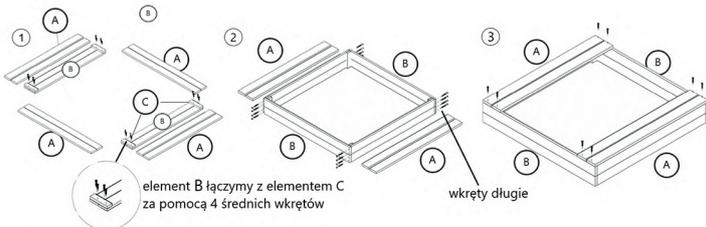



- 4 elementy A łączymy z elementem C za pomocą 4 średnich wkrętów

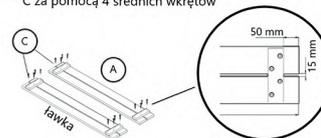



- 5 elementy A łączymy z elementami D za pomocą 4 średnich wkrętów

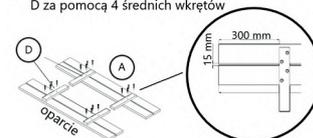


- 6 następnie za pomocą zawiasów dużych łączymy ławkę z oparciem tak aby długie klepki były od dołu

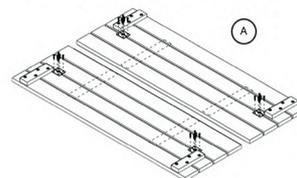



- 7 skręconą ławkę z oparciem kładziemy na wcześniej przygotowanej ramie i małymi zawiasami łączymy ze sobą

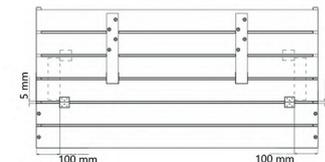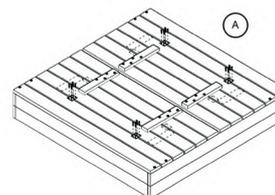


- 8 z czterech pozostałych desek za pomocą klepek skręcamy blat, który po zamknięciu ławek dokładamy do pokrywy piaskownicy

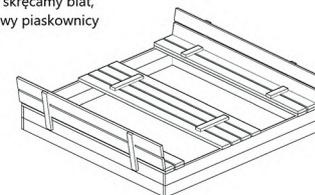


SANDKASTEN UNGESCHLOSSEN 160x160

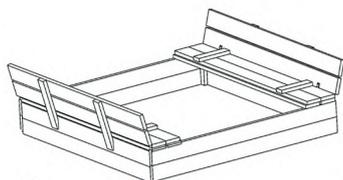


20x Vorstand 160cm x 9cm
+/- 1cm



4x Vorstand 156cm x 9cm
+/- 1cm



12 x Kurzer Teiler



6x Langschild




4x KURZE VERBINDUNGSGELENKE
4x LANGE VERBINDUNGSGELENKE




Kurze Schrauben zum Festklemmen der Scharniere
Mittlere Schrauben zum Festziehen der Bank
Lange Schrauben zur Befestigung des Sandkastens


- * Für die Montage des Sandkastens wird ein Schraubenzieher benötigt.
- * Bevor Sie die Schrauben anbringen, empfehlen wir, die Löcher mit einem Holzbohrer zu bohren

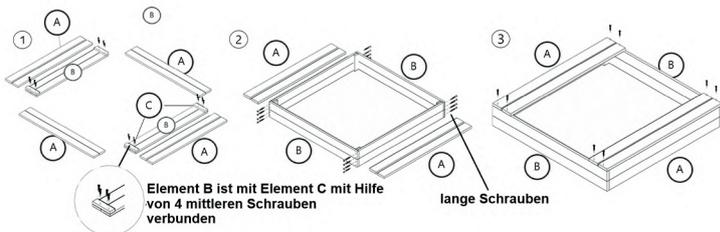


- 4 Element A ist mit Element C mit Hilfe von 4 mittleren Schrauben verbunden

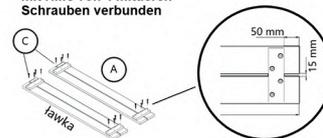



- 5 Element A mit Element D mit Hilfe von 4 mittleren Schrauben verbinden

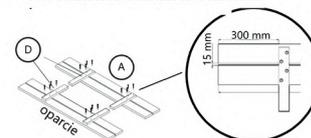


- 6 dann mit den großen Scharnieren die Bank mit der Rückenlehne verbinden, so dass die langen Bretter auf der Unterseite liegen

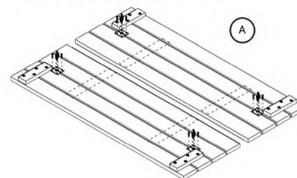

- 7 die Bank mit Rückenlehne wird auf den vorbereiteten Rahmen gestellt und mit kleinen Scharnieren verbunden

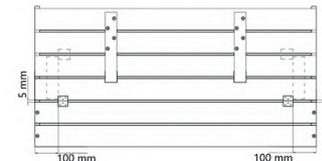
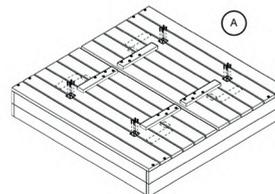


- 8 Schrauben Sie die vier verbleibenden Bretter mit den Prismen zusammen, um den oberen Teil zu bilden, der nach der Befestigung der Bank an der Seite des Sandkastens angebracht wird.

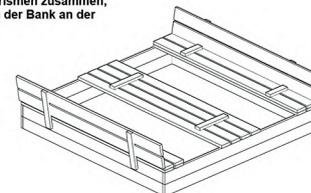


HOMOKOZÓ ZÁHRATÓ


160x160

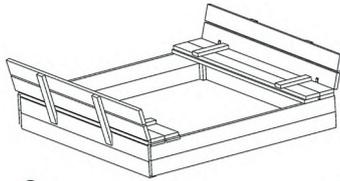


20x tábla 160cm x 9cm +/- 1cm



4x tábla 156cm x 9cm +/- 1cm



12 x Rővid lemez



6x Hosszú lemez




4x Rővid zsanérok
4x Hosszú zsanérok




Rövid csavarok a zsanérok rögzítéséhez
Közepes csavarok a pad meghúzásához
Hosszú csavarok a homokozó rögzítéséhez


- * A homokozó felszereléséhez csavarhúzóra van szükség.
- * A csavarok beszerelése előtt javasoljuk, hogy fúrjon lyukakat fafúróval.

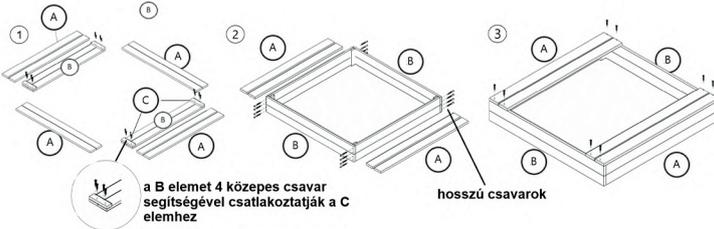



4. az A elemet 4 közepes csavar segítségével csatlakoztatják a C elemhez

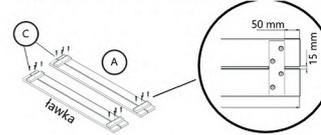



5. csatlakoztassa az A elemet a D elemhez 4 közepes csavarral

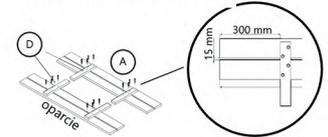


6. majd a nagy zsanérokcal csatlakoztassa a padot a háttámlához úgy, hogy a hosszú deszkák az alján legyenek

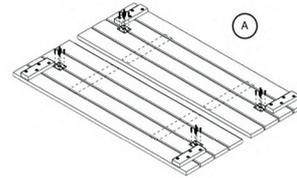

7. a háttámlás padot az előkészített keretre helyezzük, és kis zsanérokcal összekötjük

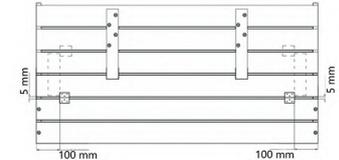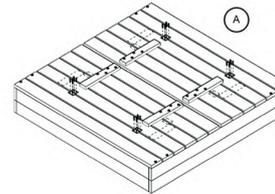



8. Csavarozzuk össze a négy megmaradt deszkát a prizmákkal együtt a felső részhez, amelyet a pad rögzítése után a homokozó oldalához rögzítünk.

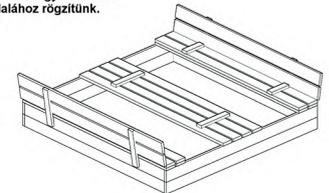


Navodila za sestavljanje

PESKOVNIK SKLEPNA STRAN


160x160

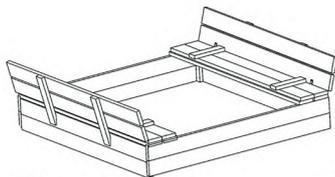


20x pliščo 160cm x 9cm
+/- 1cm



4x pliščo 156cm x 9cm
+/- 1cm



12 X kratka plošča



6x dolga plošča




4x kratki tečajji
4x dolgi tečajji



Kratki vijaki za vpenjanje tečajev
Srednji vijaki za zategovanje klopi
Dolgi vijaki za pritrditev peskovnika

* za namestitev peskovnika je potreben izvijač.


* pred namestitvijo vijakov priporočamo, da luknje izvrtate z vrtnikom za les

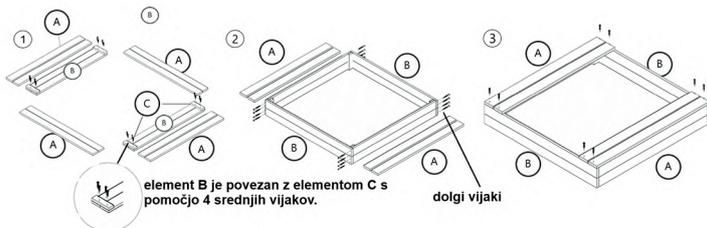


element B je povezan z elementom C s pomočjo 4 srednjih vijakov.

dolgi vijaki



④ element 4 povežite z elementom C s 4 srednjimi vijaki

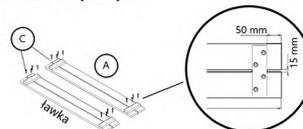



⑤ element A povežite z elementom D s pomočjo 4 srednjih vijakov

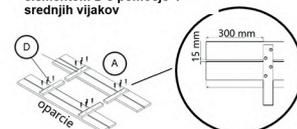

⑥ nato z velikimi tečajji povežite klop z naslonom, tako da so dolge deske na spodnji strani

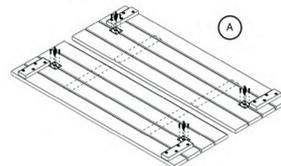

⑦ klop z naslonom se namesti na pripravljen okvir in poveže z majhnimi tečajji

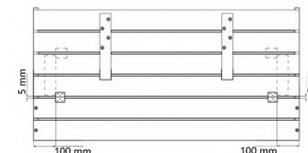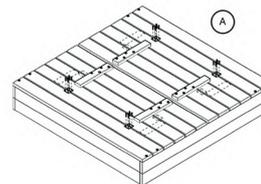

⑧ preostale štiri deske skupaj s prizdami privijte v zgornji del, ki ga po pritrditvi klopi pritrдите na stran peskovnika

